


3430 DUOX iLOFT TELEFON

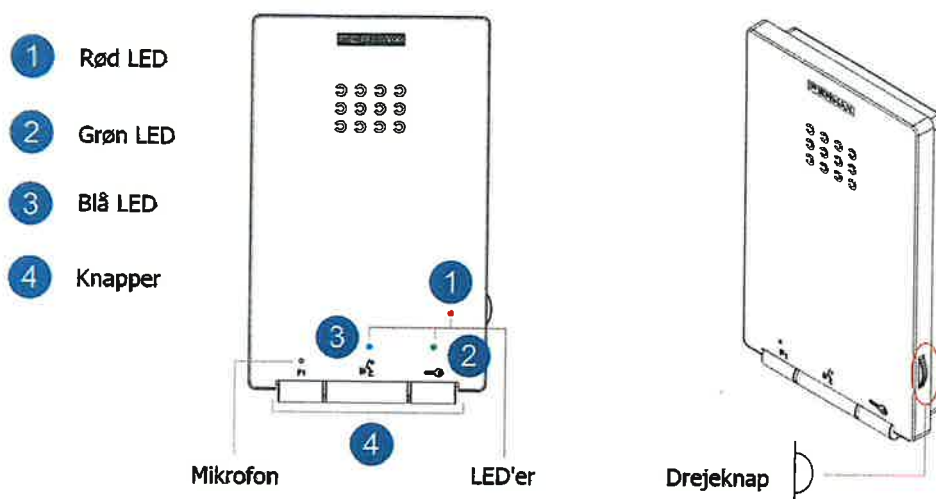

4 Knapper



Aktivering af samtale:

Ved tryk på denne knap aktiveres samtale, skal aktiveres inden 30 sek. fra første ringesignal. Den blå LED lyser når samtalen er aktiv.

Samtale afsluttes ved at trykke på samme knap. Den blå LED slukker. 3

Åbning af dør / port:



Ved tryk på denne knap åbnes døren / porten.

Ekstrafunktion:

F1

Bestemmes af installatøren. Ved tryk på F1 knappen kunne det være åbning af ekstra dør, aktivering af trappelys m.m. Grøn LED lyser ved tryk. 2

Lydløs / natstilling:

Ved at dreje forsigtigt på drejeknappen  til minimum, er telefonen lydløs ved opkald til telefonen. Rød LED blinker når den er i lydløs. 1 Ved at dreje opad , kan man justere ringetonestyrken.

Bemærk! Når telefon er i stand-by, og klar til at modtage opkald, vil rød LED 1 lyse konstant.